


The Voluntary Emissions  
Control Action Programme

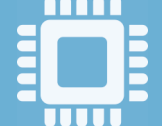

# BESTE TECHNIEKEN voor het leegmaken van 500-1000 kg zakken met polymeeradditieven



**1**

Ga na of het ventilatiesysteem in bedrijf is.

Bevestig de grote zak boven de hopper.



**2**

Open de sluitingen onderaan.



**3**

Zet de zak vast op de hopper om morsen te voorkomen.



**4**

Door de zwaartekracht in bedrijf is het product uit de zak.



**5**

Til de zak iets op zodat hij wordt uitgerekt.



**6**

Schud de vier hoeken van de zak grondig om zo weinig mogelijk resten achter te laten.

De lege verpakking moet zorgvuldig worden opgevouwen en in een andere zak worden geplaatst, die later zal worden afgevoerd. Sluit deze zak na ieder gebruik stevig. Wanneer hij vol is, dient de buitenste zak verzegeld en in een transportverpakking geplaatst te worden, zodat hij naar behoren kan worden afgevoerd naar bijvoorbeeld een verbrandingsinstallatie of een gecontroleerde stortplaats.

**Meer informatie:**

Neem contact op met de VECAP Product Steward op [info@vecap.info](mailto:info@vecap.info) of surf naar [www.vecap.info](http://www.vecap.info)

VECAP is een vrijwillig initiatief van het European Brominated Flame Retardant Industry Panel – EFRA – samen met de wereldwijde organisatie van de sector, het Bromine Science and Environmental Forum (BSEF).