


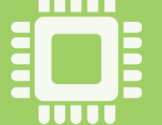

The Voluntary Emissions
Control Action Programme



BESTE TECHNIEKEN voor het leegmaken van 20-25 kg zakken met polymeeradditieven



1

Start het ventilatiesysteem. Plaats de zak onder of bij het ventilatiesysteem, over de trechter of een andere vulopening.



2

Plaats de zak zo dat de vulmond naar de operator gericht is.
Snij de zak open aan de tegenoverliggende zijde van de vulmond.



3

Draai de zak met de opengesneden zijde omlaag om de zak leeg te maken.



4

Schud de zak grondig.



5

Let op de vulmond: als de zak aan de tegenoverliggende zijde is opengesneden, zit de vulmond vol product.

De afzuigkap moet geschikt zijn om het fijne stof op te vangen.



6

Rol de zak (nog altijd bij de ventilatieopening) op zodat alle lucht uit de zak verdwijnt.



7

Zie erop toe dat de opgerolde zak in een andere zak wordt geplaatst die later zal worden afgevoerd. Sluit deze zak na elk gebruik stevig.



8

Verzegel de buitenste zak wanneer hij vol is en voer deze in transportverpakking af naar bijvoorbeeld een verbrandingsinstallatie of gecontroleerde stortplaats.

Meer informatie:

Neem contact op met de VECAP Product Steward op info@vecap.info of surf naar www.vecap.info

VECAP is een vrijwillig initiatief van het European Brominated Flame Retardant Industry Panel – EFRA – samen met de wereldwijde organisatie van de sector, het Bromine Science and Environmental Forum (BSEF).